

# Montering av Utvendige Persiennner C50




Dette ligger i esken – opphengsbraketter:



Brakettene som skal holde skinne m/motor og lameller:



Styrewire, klemmer til styrewire i hver ende og brakett til styrewire:

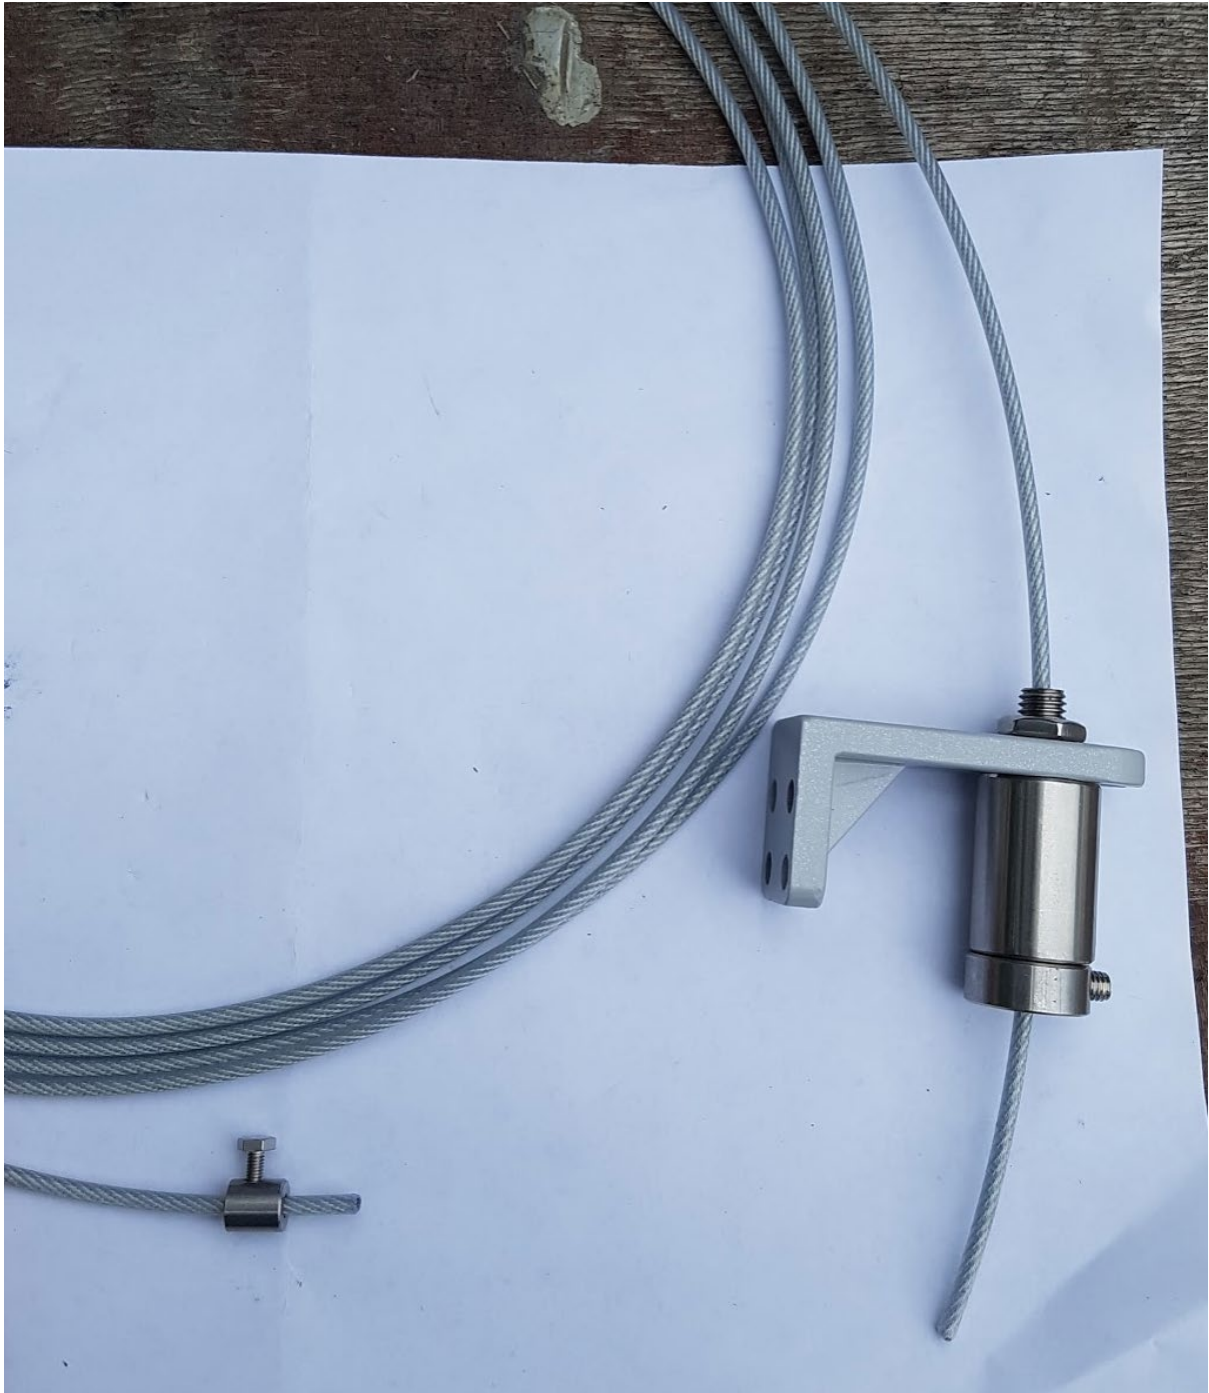

Merk at motor sitter i midten av skinne:



Motorkabel er ca. 50cm og har en Hirschmann kobling (hann), IP54 godkjent, i enden.

Løs Hirschmann hannplugg følger med.

Kassett består av hoveddeksel og 2x sidedeksler. Disse er ikke forboret mtp. montering. Her er det opptil den som monterer å bore/skru/poppe dekslene sammen, deretter til fasaden/opphengsbrakettene.



Opphengsbrakettene kan skrues i vegg (eller tak). Før du begynner å skru de opp – skisser på vegg hvor du tenker å montere de. Symmetri er alltid et godt utgangspunkt. Pass på å ikke få opphengsbrakettene overrett med stigebåndet. Her må det være litt klaring, ellers vil stigebåndet («skolissene») kunne hekte i opphengsbraketten på vei opp:




Når du er i gang med å skru opp opphengsbrakettene er det enkelt å få alle i lik høyde om du har et laservater – evt. bare bruker et tradisjonelt vater:



Deretter skrues brakettene sammen:



Så løftes skinne opp, sentreres, også er det bare å stramme til (stjerne PH2):

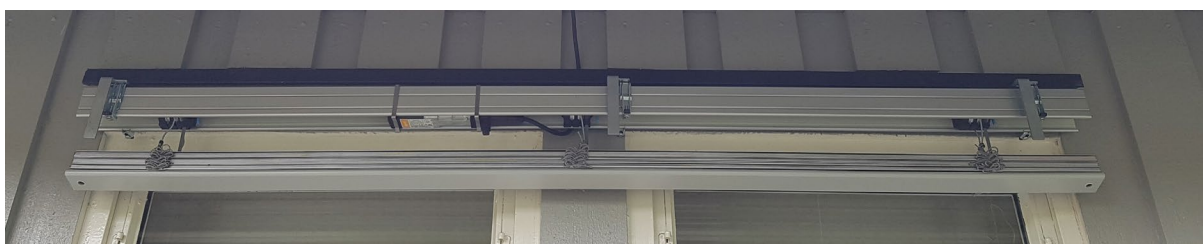

Deretter monterer du styrewire i holdebrakettene sine. Pass på at klemmen sitter stramt.



Holderen til styrewire kan nå skyves inn i skinnen, og styrewire føres gjennom både lamellene og bunnprofilen.



Deretter festes brakettene til styrewirene:



Til slutt monteres fjærholder:



Viktig å først komprimere den, og stramme den øverste skruen. Deretter strammes wiren (så stram som mulig). Så skrues wire fast ved at den nedre skruen strammes (holder wire på plass i den nedre delen). Til slutt løsner du på den øvre skruen. Da vil fjæra som sitter inni sprake i fra – og presse nedre og øvre del fra hverandre. Dette gjør at wire strammes optimalt.

Dersom wire blir slakk senere løsnes den øvre skruen. Komponentene presses sammen. Øvre skrue festes. Nedre skrue løsnes. Wire strammes. Nedre skrue strammes. Øvre skrue løsnes.

Wire klippes, også kan komponentene roteres slik at skruene peker innover. Her har fjær strammet opp wiren:



Kontroller at wire henger i lodd:



Det som gjenstår er å feste kassett og sidedeksler:



Det kan enkelt gjøres med en poppetang:



Til slutt lønner det seg å skru fast dekselet mot opphengsbrakett, fasade eller vannbrett. 1 skrue i hver ende holder på mindre systemer. Evt. også én på midten.