



Montering av Utvendige Persiennner C80 og Z90



Dette ligger i esken:



Legg alt utover så du får oversikt over delene, og grupper like komponenter:



Opphengsbrakettene kan enten skrues i vegg;



- eller tak;




Skru opp kun opphengsbrakettene først.

Fordel de jevnt over produktets bredde, men pass på at braketten ikke kommer overrett med stigeåndene ('skolissene' som justerer vinkelen på lamellene).



Deretter monteres klemmene:

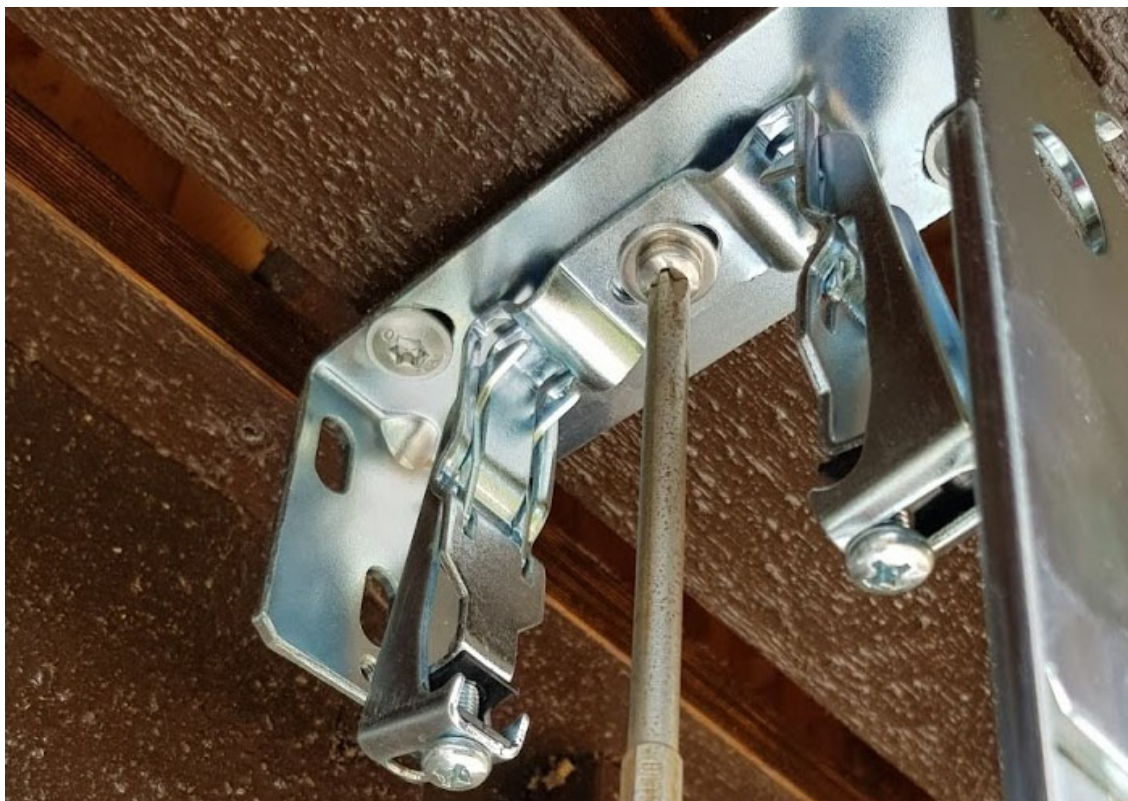

På dette tidspunktet anbefaler vi å henge opp skinne med lameller: Dersom du har satt opp stagene for kassett (markert med rødt kryss) allerede går dette fortsatt 'fint', men det er litt mer utfordrende å komme til. Vi anbefaler derfor å sette på disse etter at systemet er hengt opp:




(-ja, opphengsbrakett med grønn hake er plassert i grenseland nært stigebåndet)

Skinne med lameller klikkes opp i klemmene, og festes med stjerneskrue på begge sider:



Denne kula skal inn mot vegg (for at lamellene skal gå riktig vei):

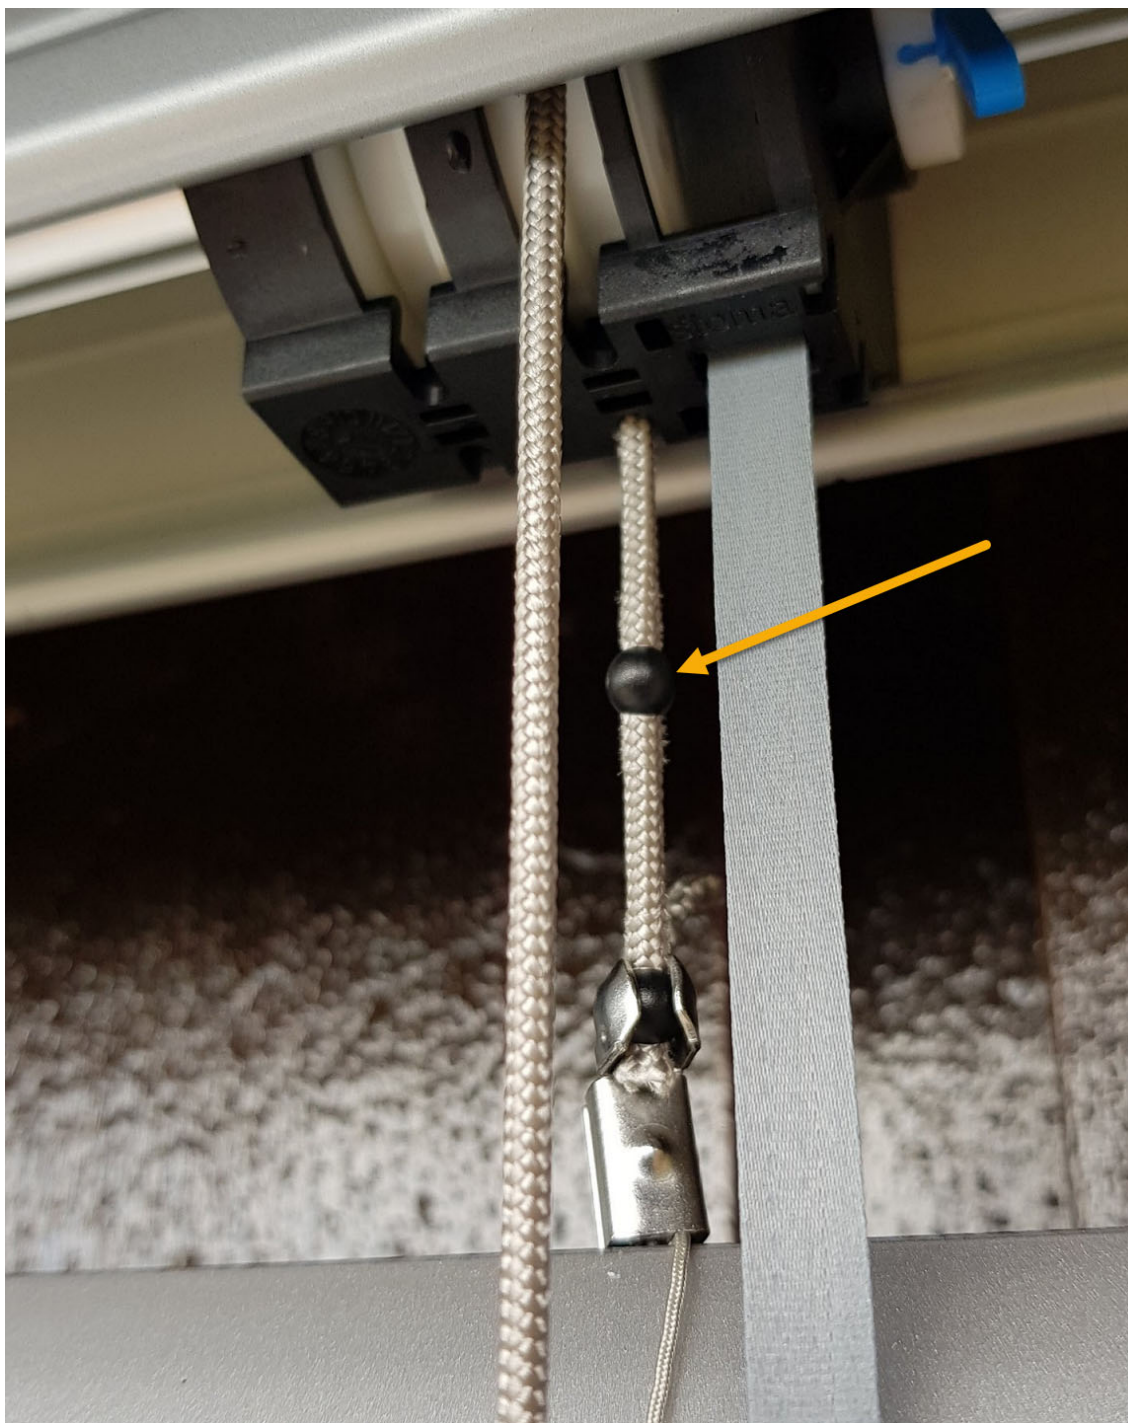

Så monteres staget som kassett skal ligge an mot. Husk å få på gummipakning nederst:



Viktig å måle opp høyde ift. høyde på front av kassett;



Deretter stramme til på baksiden:




Så er det sideskinnene som står for tur. Her sees endekoppene. Det er viktig at disse monteres for å unngå at noen skaper seg opp ved 'uheldig omgang' med enden av sideskinnene:



Brakett som holder skinnene fordeles jevnt i høyde, før skinne føres opp fra undersiden og inn på annenhver lamell, før den klikkes inn i braketten:



-og umbraco trekkes til:

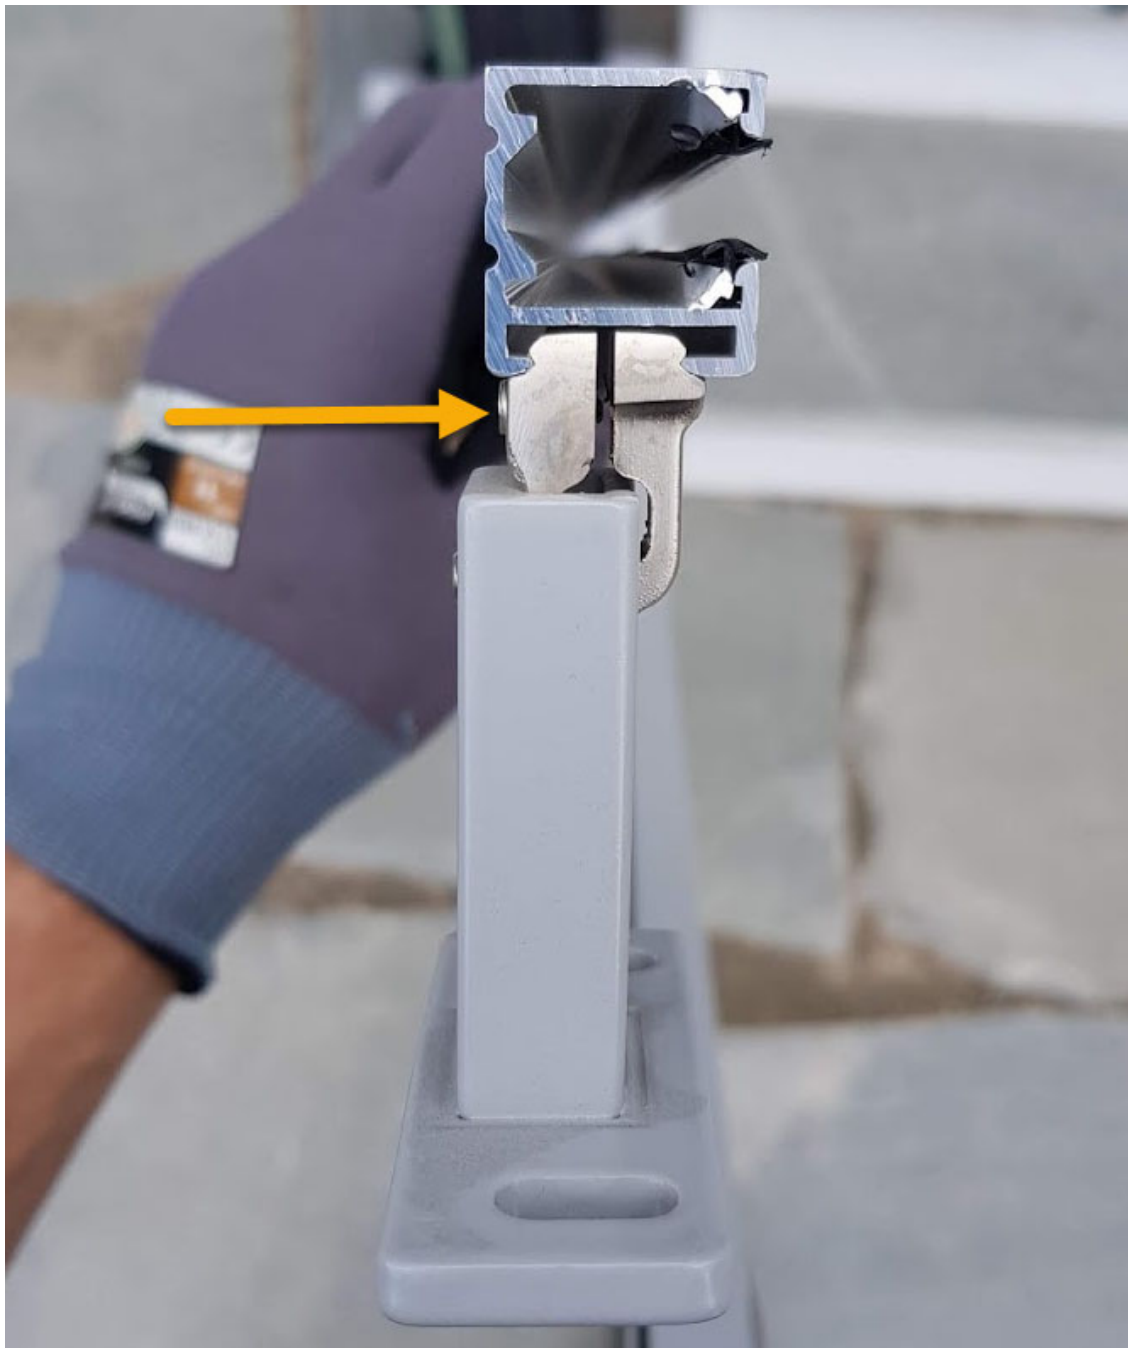

Skinne avsluttes der persiennens nedre punkt er tenkt (= systemhøyde, målt fra toppen/nedover):



Du vil da se en liten avstand mellom sideskinne og skinne som holder lameller øverst:




Til slutt må kassett/cover panel tilpasses og festes.



Her er trikset å få poppet sidedekslene til resten av kassett, og få festet denne enten til tak/vegg, eller selve opphengsbrakettene. Her er det opptil montør å finne en god løsning. Når det er sagt skal det ikke mange skruer til før kassett sitter forsvarlig.



Her har vi laget et skruenhull - i dette tilfellet for innfesting mot tak:

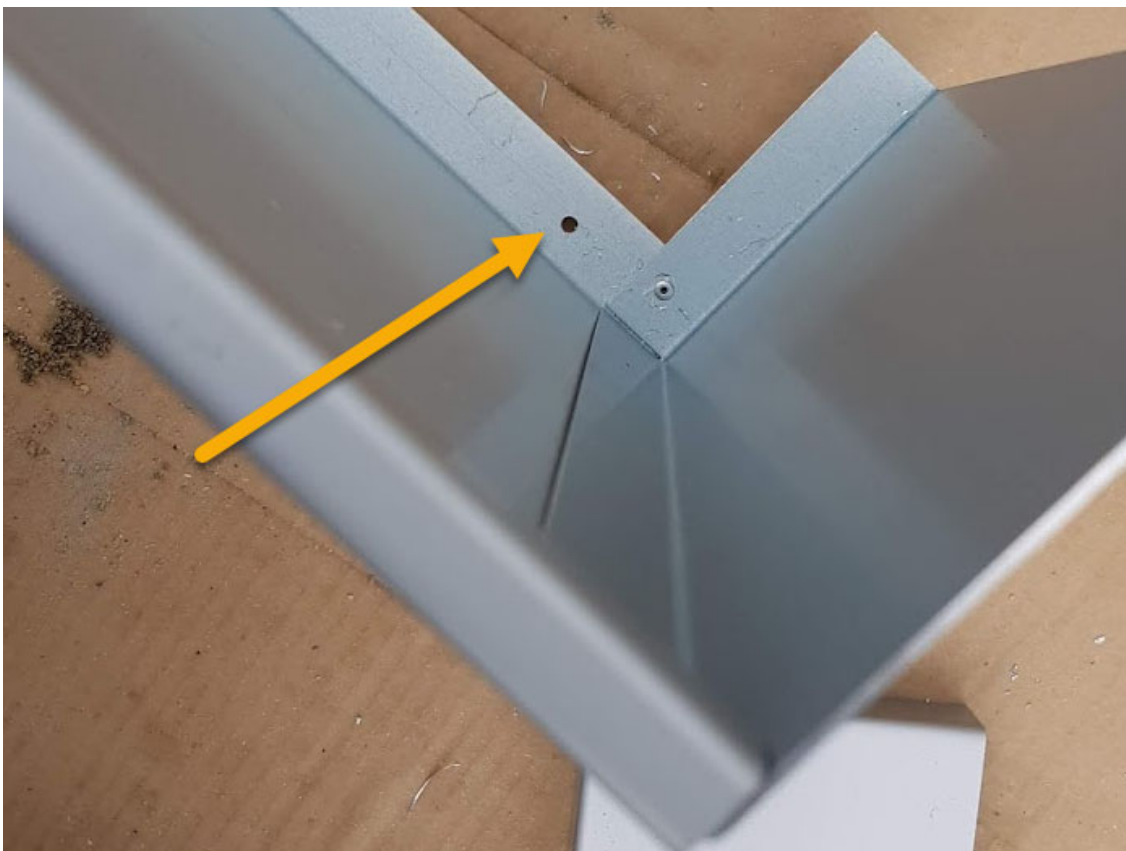

Og her er sidedeksel poppet mot frontdeksel:



Kassett montert og skrudd fast mot tak:





