


Teknisk informasjon – Lamellgardiner

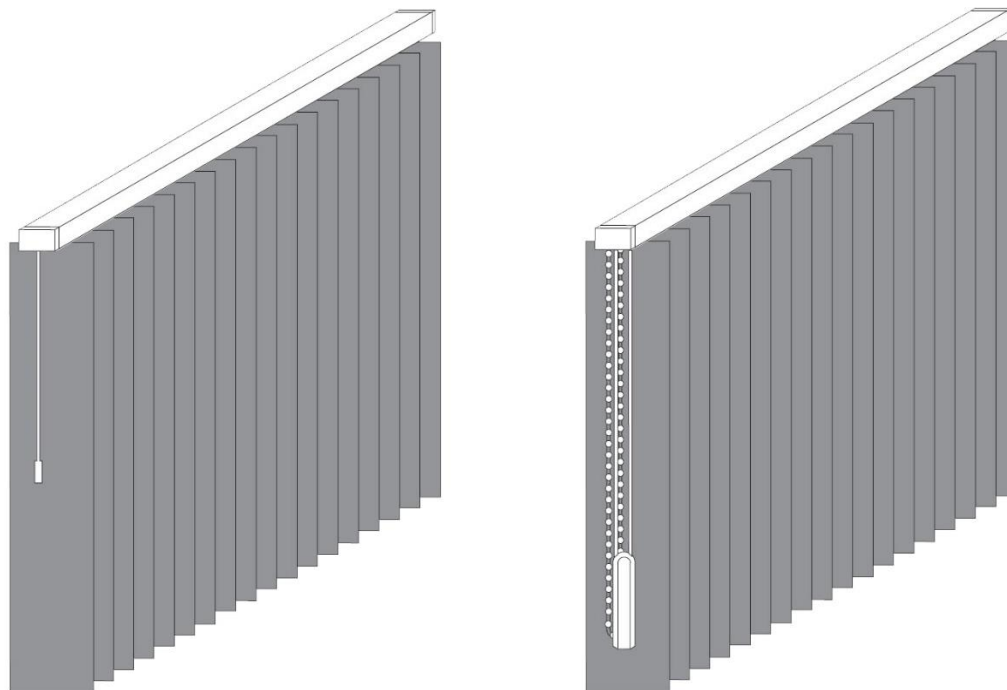

Mål	Betjenings- stang	Snor- betjening /kulekjede
Min bredde	25cm	
Maks bredde	400cm	690cm
Min høyde	50cm	
Maks høyde - Anbefalt	400cm	
Maks høyde - Total	480cm	
Maks areal	8m ²	14 m ²

Alternativer for styring


Betjeningsstang	Ja
Kulekjede	Ja
Elektrisk styring	Ja

- Skinne i lakkert aluminium
- Leveres i flere konstruksjons- og tekstilfarger
- Svært enkel og rask montering
- Innsveisede lodd inkludert
- Leveringstid fra 2 uker

Oppmåling og konstruksjonsmål


Lystette rullegardiner bestilles på følgende mål:

- **Bredden** er total systembredde. Dette vil si skinnens totale lengde. Produsent trekker automatisk 10mm fra den oppgitte bredden.
- **Høyden** er total målt systemhøyde. Dette vil si fra toppen av skinnen og ned til gulv (eller annen flate lamellene henger over). Anbefalt klaring på 15mm vil automatisk bli trukket fra den oppgitte høyden.
- **Lengde på snorbetjening/kulekjede** (dersom produktet er bestilt med dette) må oppgis for rett lengde iht. barnesikkerhet. Les mer om dette i eget dokument som du finner her: <https://www.solskjerming-as.no/kjopshjelp/produkt-informasjon>
- Hvis du ikke ønsker fratrekk i bredde og høyde må dette spesifiseres i kommentarfeltet ved bestilling.

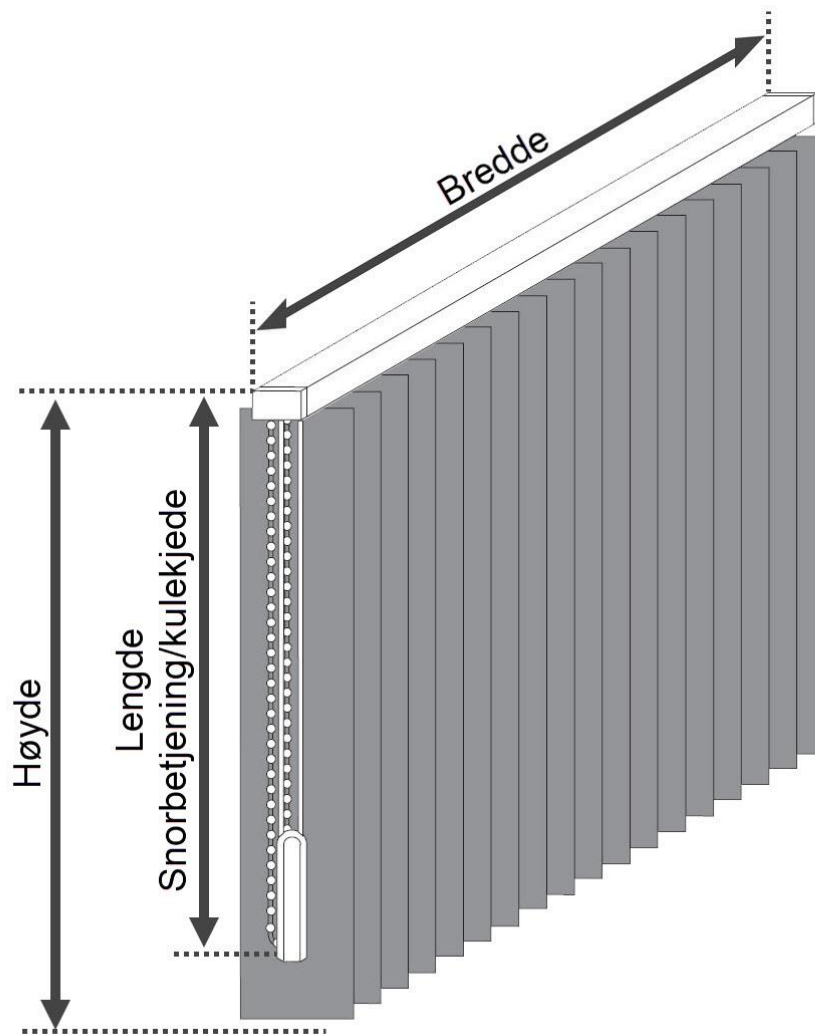






Lameller og pakkbredde:

Hvor stor plass lamellene vil oppta når de står sammenpakket avhenger av systemets bredde. Tabellen nedenfor viser hvilken pakkbredde man kan forvente ved ulike systembredder. Det kan være lurt å ta hensyn til dette når man velger bredde dersom man ikke ønsker at lamellene skal blokkere vindu når de er sammenpakket (gitt at dette er mulig for monteringssituasjonen).

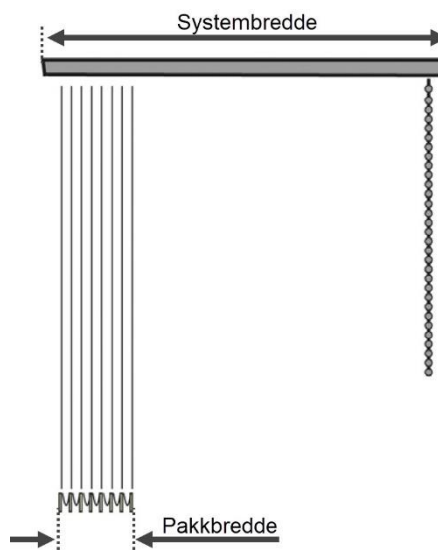

	Systembredde i cm											
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Lamellgardinens pakkbredde i cm	7	12	18	23	29	34	40	45	51	56	62	67



Lamellgardinen kan monteres på flere ulike måter, som illustrert nedenfor. Det er viktig at skinnen monteres slik at lamellene henger fritt. Lamellene i seg selv er 8,9cm brede. Generelt betyr dette at skinnens senter bør monteres minimum 5cm ut fra karm/foring/vindu for å gi lamellene tilstrekkelig klaring.

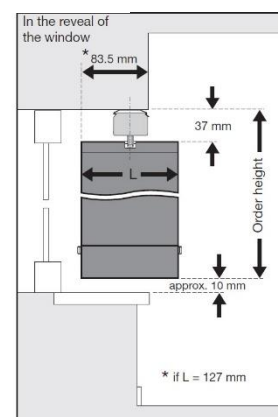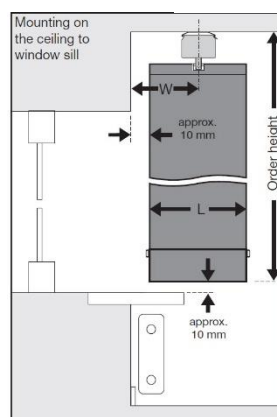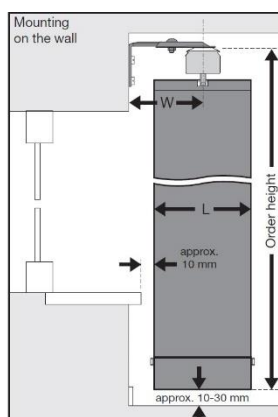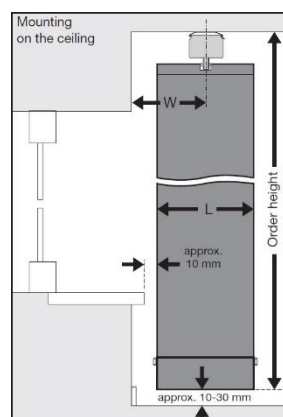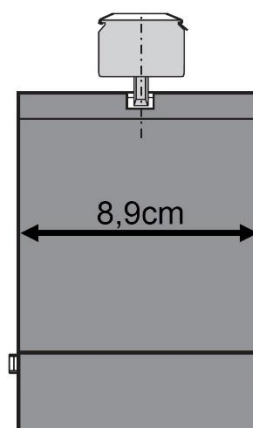



Braketter:

Skinnen festes med braketter. Disse monteres først (enten vegg- eller takbrakett), etterfulgt av at skinnen klipses på brakettene.

Takbrakett:

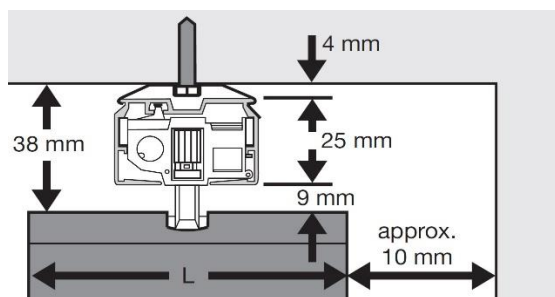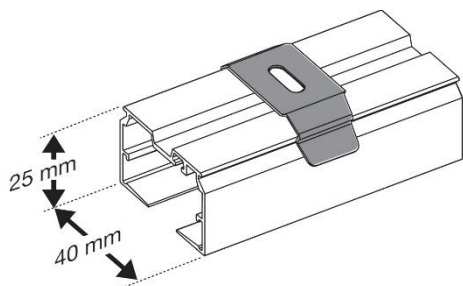

Veggbrakett:

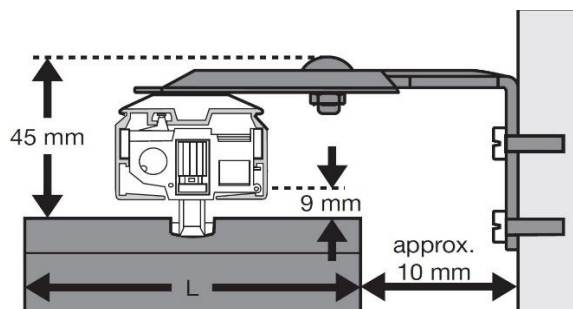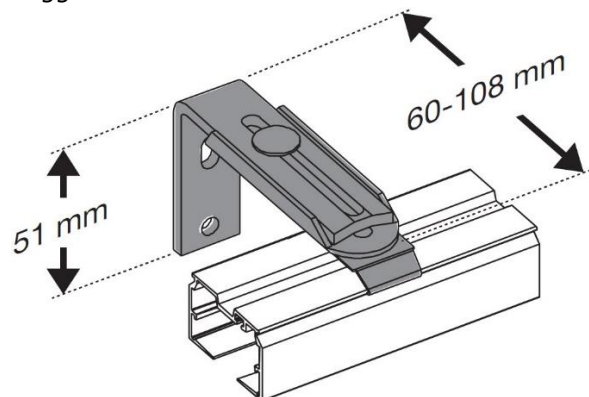

Viktig å vite om innvendig solskjerming:

I enkelte tilfeller kan det oppstå sprekkdannelser i glass/vindu ved bruk av innvendige solskjermingsprodukter. Dette som følge av spenninger i glasset som oppstår ved temperaturforskjeller. Dette gjelder særlig der deler av glasset er dekket til, mens deler står udekket. Ved sterk sol/varme og særlig med tekstiler som slipper gjennom lite lys, vil glasset der det er dekket varmes kraftig opp, samtidig som den delen som er udekket vil ha en annen temperatur. Spenningsforskjellen som da oppstår kan i enkelte tilfeller føre til sprekk i glasset. Dette skyldes som regel at glasset allerede har en synlig eller ikke synlig skade. Solskjerming AS anbefaler derfor sine kunder om å kontrollere med leverandør av glass/vindu dersom han/hun er usikker på om glasset vil tåle de temperaturforskjeller som vil oppstå mellom glass og solskjermingsprodukt. Solskjerming AS er ikke ansvarlig for slike sprekkdannelser og gir ikke reklamasjonsrett for skader som oppstår slik beskrevet i dette dokument.